

# Dein iPhone 17

einfach alles können

» Hier geht's  
direkt  
zum Buch

# DIE LESEPROBE

## Mit einem WLAN verbinden

Wie bereits erwähnt, können Sie mit Ihrem iPhone entweder übers Mobilfunknetz oder über ein WLAN (häufig auch Wi-Fi) ins Internet gehen. Der Internetzugang übers Mobilfunknetz bietet den Vorteil, dass Sie fast überall ins Internet kommen und dass Sie den Zugang nicht extra einrichten müssen – das Ganze ist über Ihren Mobilfunkvertrag geregelt. Steht vonseiten Ihres Tarifanbieters der Mobilfunkstandard 5G zur Verfügung, brauchen Sie auch in Sachen Download-Geschwindigkeit keine Abstriche gegenüber dem WLAN zu machen.

Allerdings macht der Internetzugang übers Mobilfunknetz nur dann Spaß, wenn Sie über eine Datenflatrate mit hohem Übertragungsvolumen verfügen. Ansonsten machen Sie es so wie ich: Suchen Sie sich einen preisgünstigen Mobilfunkanbieter, um auch unterwegs eine Internetverbindung herstellen zu können, zu Hause gehen Sie jedoch per WLAN ins Internet. Voraussetzung ist auch hier ein entsprechender Vertrag mit dem Telefonanbieter oder Kabelnetzbetreiber sowie ein WLAN-Gerät, das vom Anbieter in vielen Fällen kostenlos zur Verfügung gestellt wird.

Im Zusammenhang mit dem WLAN-Gerät – dem WLAN-Router – ist insbesondere wichtig, dass dieser mit dem Internet verbunden ist und dass Sie das WLAN mit einem Passwort absichern. Bei mehreren WLANs in der Umgebung sollten Sie außerdem wissen, wie Ihr eigenes WLAN heißt. Falls Ihr WLAN-Gerät über eine Zugriffsliste verfügt, müssen Sie das iPhone dort ggf. zunächst hinzufügen, um eine WLAN-Verbindung herstellen zu können.

Wenn Sie eine Verbindung in einem fremden WLAN, z. B. in einem Hotel oder am Flughafen, herstellen möchten, ist die Vorgehensweise die gleiche wie zu Hause. Was Sie auf dem iPhone benötigen, ist der Name des WLANs sowie das zugehörige Passwort.

Sie kennen die Zugangsdaten? Dann ist das Herstellen einer WLAN-Verbindung auf dem iPhone eine Sache nur noch weniger Handgriffe:

1. Tippen Sie auf dem Home-Bildschirm des iPhones auf das graue Zahnradsymbol, das zum Öffnen der *Einstellungen* dient.
2. Wählen Sie in den *Einstellungen* – wiederum per Fingertipp – den Eintrag *WLAN*.




## 2 ■ Inbetriebnahme und clevere Bedienung

- Die Option *WLAN* ist standardmäßig bereits aktiviert; falls sie nicht aktiviert sein sollte, aktivieren Sie sie mit dem entsprechenden Schalter. Warten Sie einen Augenblick, bis das WLAN vom iPhone erkannt und angezeigt wird. Tippen Sie dann Ihr WLAN an.



- Geben Sie das Passwort ein, mit dem das WLAN verschlüsselt ist. Bestätigen Sie mit dem blauen Häkchensymbol ✓. Die WLAN-Verbindung wird daraufhin hergestellt. Wichtig ist: Groß- und Kleinschreibung beachten und nicht vertippen!



Dass die WLAN-Verbindung hergestellt wurde, erkennen Sie am Symbol  in der Statusleiste sowie am Häkchen ✓ neben dem WLAN-Namen, wobei ersteres Symbol Sie gleichzeitig über die Empfangsqualität des WLANs in Kenntnis setzt. Gut zu wissen: Wenn das iPhone Zugang zu einem WLAN hat, nutzt es dieses automatisch für die Datenverbindung und lässt die mobilen Daten außen vor.

## Erkunden Sie die Bedienfunktionen Ihres iPhones

Die Bedienung des iPhones erfolgt zwar sehr intuitiv. Dennoch wird Ihnen der folgende Überblick über die wichtigsten Bedienfunktionen sicherlich hilfreich sein, damit Sie auch ganz sicher keine der Funktionen verpassen. Ich unterscheide dabei zwischen solchen Bedienfunktionen, die Sie mit den Tasten des iPhones durchführen (z. B. Seitentaste, Lautstärketasten, Aktionstaste), und solchen, die Sie auf dem Touchscreen ausführen.

### Aktivieren beim Anheben und Always-on-Funktion ausschalten

Ihr iPhone wird standardmäßig beim Anheben aktiviert, zudem wird auch im ausgeschalteten Zustand der Sperrbildschirm angezeigt (Always-on-Funktion). Wenn Sie diese Funktionen nicht wünschen, z. B. um den iPhone-Akku zu schonen, gehen Sie in die *Einstellungen* und wählen den Eintrag *Anzeige & Helligkeit*. Deaktivieren Sie dort den Schalter *Beim Anheben aktivieren* sowie auf einem iPhone mit Always-on-Funktion (gilt für alle iPhone-17-Modelle) den Schalter *Immer eingeschaltet* unter dem gleichlautenden Eintrag.

## Bedienung mit den Tasten

Beim iPhone 17 übernehmen die Seitentaste und die Lautstärketasten einige der Funktionen, die bei älteren iPhone-Modellen mit der Home-Taste verbunden waren; andere Funktionen werden hingegen durch Face ID und neue Touch-Gesten ersetzt. Wenn Sie bisher ein iPhone mit Home-Taste genutzt haben, erfordern die neuen Bedienfunktionen eine gewisse Einarbeitungszeit, doch Sie werden feststellen, dass die Umstellung sehr schnell gelingt und Sie nicht mehr zu einem iPhone mit Home-Taste zurückkehren möchten.

Die Seitentaste erfüllt zunächst mal die wichtige Funktion, das iPhone einzuschalten, indem Sie die Seitentaste gedrückt halten. Ist das iPhone bereits eingeschaltet und Sie halten die Seitentaste gedrückt, aktivieren Sie dadurch die Sprachassistentz Siri. Drücken Sie die Seitentaste bei eingeschaltetem iPhone hingegen lediglich kurz, sperren Sie den Bildschirm bzw. aktivieren bei bereits gesperrtem Bildschirm das Display. Ein doppeltes schnelles Drücken der Seitentaste ruft die Apple-Pay-Option auf, sofern Sie Apple Pay in der App *Wallet* eingerichtet haben.


Die Seitentaste können Sie – bei dreimaligem Betätigen – auch zum Verwenden bestimmter Bedienungshilfen einsetzen, sofern Sie dies in den *Einstellungen* unter *Allgemein* und dort unter *Bedienungshilfen* einrichten. Doch zu den verschiedenen Bedienungshilfen später in diesem Kapitel mehr.

Möchten Sie Ihr iPhone wieder ausschalten, halten Sie hierzu die Seitentaste und eine der beiden Lautstärketasten gedrückt. Es erscheint daraufhin der Schieberegler *Ausschalten* auf dem Display, den Sie mit dem Finger nach rechts ziehen, um das iPhone auszuschalten, beispielsweise abends vor dem Schlafengehen oder wenn Sie am Wochenende mal einen iPhone-freien Tag einlegen möchten. Außer dem Schieberegler *Ausschalten* werden Ihnen bei dieser Vorgehensweise auch zwei Optionen für Notfälle angezeigt, nämlich der Zugriff auf den Notfallpass sowie das Tätigen eines Notrufs.

Bestimmt wird es nicht nur mir so gehen, dass bei dem einen oder anderen Ausschaltversuch durch zu kurzes Drücken stattdessen ein Bildschirmfoto aufgenommen wird (dazu gleich mehr). Dem lässt sich durch die Verwendung des Ausschalt-Icons vorbeugen, das

## 2 ■ Inbetriebnahme und clevere Bedienung

sich rechts oben im Kontrollzentrum befindet – Sie lernen das Kontrollzentrum in diesem Kapitel noch näher kennen. Halten Sie das Ausschalt-Icon im Kontrollzentrum kurz gedrückt, um ebenfalls zum Schieberegler *Ausschalten* zu gelangen.

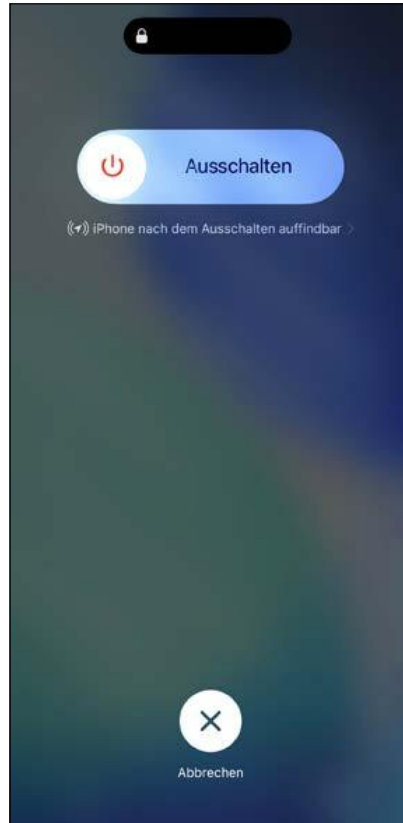


*Um den Schieberegler zum Ausschalten des iPhones einzublenden, halten Sie die Seitentaste sowie eine der beiden Lautstärketasten gedrückt oder verwenden Sie – wie hier – den Ausschalter im Kontrollzentrum.*

### Falls das iPhone nicht mehr reagieren sollte

Verwenden Sie eine App und das iPhone reagiert plötzlich überhaupt nicht mehr, können Sie einen Reset durchführen: Drücken Sie dazu kurz die obere Lautstärketaste, dann die untere Lautstärketaste und halten Sie schließlich die Seitentaste so lange gedrückt, bis ein Neustart des iPhones erfolgt. Machen Sie von dieser Funktion aber wirklich nur im Ernstfall Gebrauch!

Möchten Sie den aktuellen iPhone-Bildschirm abfotografieren, also einen sogenannten Screenshot aufnehmen, drücken Sie kurz die Seitentaste sowie die obere Lautstärketaste. Es ertönt daraufhin ein kurzer Aufnahmeton, und das Bildschirmfoto wird nach einer Bestätigung in der App *Fotos* gesichert. Soll das Bildschirmfoto – wie bei früheren iOS-Versionen – ohne Bestätigung gespeichert

*Auf Ihrem iPhone 17 wird zunächst eine Vorschau des Bildschirmfotos angezeigt – es sei denn, Sie deaktivieren diese Option.*

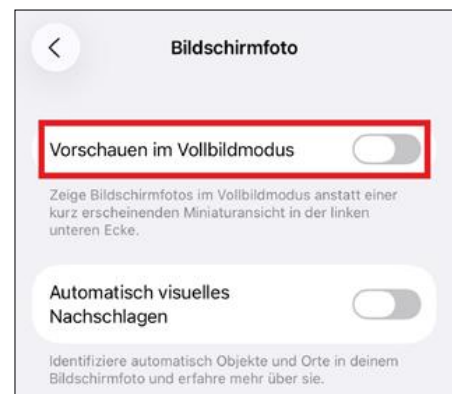

werden? Dazu wählen Sie in den *Einstellungen* den Eintrag *Allgemein* und dann *Bildschirmfoto*. Deaktivieren Sie den Schalter *Vorschauen im Vollbildmodus*. Die Vorschauen bieten allerdings auch einen Vorteil: Sie erlauben es Ihnen, die Bildschirmfotos mithilfe visueller künstlicher Intelligenz zu durchsuchen.

Die normale Funktion der Lautstärketasten ist sowieso klar. Wenn Sie die Kamera verwenden, bieten die Lautstärketasten darüber hinaus eine zusätzliche Option, um eine Foto- oder Videoaufnahme zu starten sowie eine Videoaufnahme auch wieder zu beenden.

### Zum Widerrufen schütteln

Sie haben sich beim Schreiben vertippt oder möchten eine sonstige Eingabe widerrufen? Schütteln Sie Ihr iPhone (halten Sie es dabei gut fest, damit es Ihnen nicht aus der Hand gleitet) und Ihnen wird ein kleines Auswahlfenster angezeigt, in dem Sie sich für *Widerrufen* entscheiden. Dazu muss die Funktion *Zum Widerrufen schütteln* in den *Einstellungen* unter *Bedienungshilfen* und dort unter *Tippen* aktiviert sein.

## Die Aktionstaste einrichten

Die Aktionstaste, die bei allen vier iPhone-17-Modellen zur Verfügung steht, ist standardmäßig mit dem Stummmodus belegt. Sie können die Taste aber auch individuell belegen und auf die Lautlos-Funktion im Kontrollzentrum zugreifen, mit dem Sie sich später in diesem Kapitel noch ausführlich vertraut machen werden. Um die Aktionstaste anders zu belegen, gehen Sie so vor:


1. Öffnen Sie auf dem Home-Bildschirm die *Einstellungen*.
2. Entscheiden Sie sich für den Eintrag *Aktionstaste*.
3. Wählen Sie durch horizontales Streichen die gewünschte Belegung für die Aktionstaste aus. Hier wähle ich z. B. die Option *Visuelle Intelligenz*, um durch längeres Drücken der Taste die visuelle Intelligenz zu starten, etwa um nach einer mit der Kamera erfassten Pflanze zu suchen.
4. Schließen Sie die *Einstellungen* wieder, indem Sie mit dem Finger vom unteren Displayrand nach oben streichen.



### Bedienung auf dem Touchscreen

Viele weitere Bedienfunktionen werden ausschließlich auf dem Touchscreen, also dem berührungsempfindlichen Display des iPhones, ausgeführt. Lassen Sie mich Ihnen alle in diesem Zusammenhang wichtigen Funktionen in einem Überblick vorstellen.

- Streichen Sie mit dem Finger vom unteren Displayrand nach oben, um zum Home-Bildschirm zu wechseln. Streichen Sie mit dem Finger nach links, rechts, unten oder oben, um die entsprechenden Inhalte innerhalb einer Seite anzuzeigen bzw. um eine Seite zu wechseln. Übrigens: In einigen Fällen kann es von Bedeutung sein, ob Sie mit nur einem oder mit mehreren Fingern streichen.
- Tippen Sie beim Einrichten des iPhones auf eine Option, um diese auszuwählen. Tippen Sie mit einem Finger auf ein App-Symbol, um die entsprechende App zu starten. Innerhalb einer App tippen Sie auf einen Menüpunkt oder in ein Formular, um die entsprechende Auswahl zu treffen.

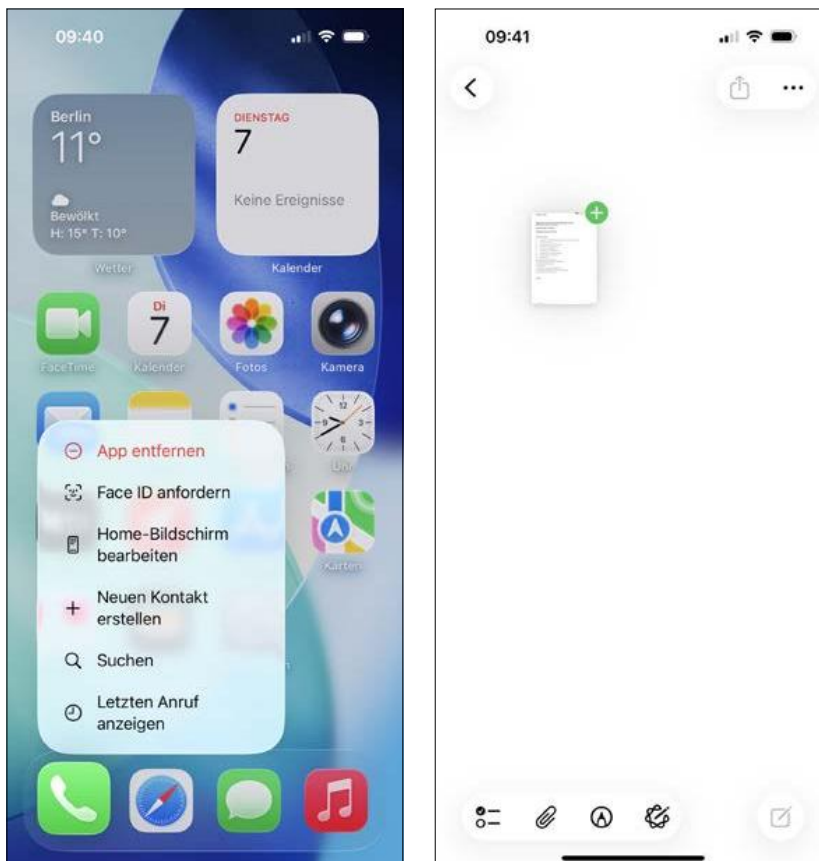


Die linke Abbildung zeigt das Kontextmenü der Telefon-App, das durch Gedrückthalten des App-Symbols aufgerufen wurde; in der rechten Abbildung wird ein Dokument per Drag and Drop in die App Notizen gezogen.

- Tippen und Gedrückthalten: Durch das Tippen und Gedrückthalten lassen sich verschiedene Optionen aufrufen. Ein Beispiel: Halten Sie auf einer Webseite einen Link gedrückt, öffnen Sie damit ein Kontextmenü und gleichzeitig wird das Linkziel in einem Pop-up-Fenster angezeigt. Bei verschiedenen App-Symbolen auf dem Home-Bildschirm öffnen Sie durch festes Gedrückthalten ebenfalls ein Kontextmenü, beispielsweise bei der App *Telefon*, der App *Safari*, der App *Mail* usw. Das Tippen und Gedrückthalten bietet noch

weitere Möglichkeiten: Halten Sie auf der iPhone-Tastatur eine Taste gedrückt, um weitere Zeichenvarianten einzublenden. Halten Sie in manchen Apps Text gedrückt, um ihn zu markieren und gleichzeitig Copy and Paste sowie ggf. weitere Optionen einzublenden.

- Wenn Sie eine Datei in einer App gedrückt halten, z. B. ein in der App *Dateien* gespeichertes Dokument oder ein in der App *Fotos* gespeichertes Bild, können Sie die Datei per Drag and Drop in eine andere App bewegen, was allerdings einige Fingerfertigkeit erfordert. In der App *Fotos* lassen sich sogar Motive durch Gedrückthalten markieren und dann durch Ziehen freigestellt in eine andere App einfügen.
- Das Doppeltippen dient in einigen Apps dem Markieren von Text, in anderen Apps, etwa der App *Karten*, bewirkt es eine Zoomfunktion, also ein Vergrößern der angetippten Inhalte.
- Bewegen Sie Daumen und Zeigefinger auf dem iPhone-Display auseinander, um in vielen Apps die Displayinhalte zu vergrößern; durch Zueinanderbewegen von Daumen und Zeigefinger auf dem Display werden die Inhalte wieder verkleinert.

### Doppeltipp für die Tastatur

Auch auf der iPhone-Tastatur ist der Einsatz des Doppeltipps sehr nützlich. Vermissen Sie auf der Tastatur die Feststelltaste zur Eingabe mehrerer Großbuchstaben hintereinander? Doppeltippen Sie zum Feststellen auf die -Taste; ein erneuter Fingertipp auf die Taste löst die Feststellung wieder. Und wenn Sie Texte noch schneller eintippen möchten: Doppeltippen Sie am Satzende auf die *Leerzeichen*-Taste, um einen Punkt mit anschließendem Leerzeichen einzufügen.

Keine Bange: Sie müssen diese Bedienfunktionen nicht auswendig lernen – die meisten Funktionen entsprechen der intuitiven Anwendung, und bereits nach kurzer Zeit, die Sie mit Ihrem iPhone umgehen, werden sie Ihnen in Fleisch und Blut übergegangen sein. In den verschiedenen Apps können noch eine Reihe weiterer Gesten hinzukommen, etwa das Drehen eines Elements durch eine Drehbewegung mit Daumen und Zeigefinger.


## Den Einhandmodus verwenden

Bedienen Sie das iPhone mit lediglich einer Hand, kommen Sie aufgrund der Größe des iPhones vermutlich nicht an den oberen Bereich des Displays heran. In solchen Fällen schafft der Einhandmodus Abhilfe. Dieser schiebt den oberen Bereich des Displays temporär nach unten.

Um den Einhandmodus zu verwenden, vollziehen Sie am unteren Displayrand, auf Höhe des Docks, eine Streichbewegung nach unten. Voraussetzung ist lediglich, dass die Option *Einhandmodus* in den *Einstellungen* unter *Bedienungshilfen* und dort unter *Tippen* aktiviert ist. Falls Sie den Einhandmodus nicht benötigen, aber manchmal versehentlich aktivieren, schalten Sie ihn dort ab.

### So blenden Sie den App-Umschalter ein

Eine weitere wichtige Funktion bietet der App-Umschalter. In ihm greifen Sie auf die zuletzt geöffneten Apps zu und können außerdem nicht mehr benötigte Apps, die im Hintergrund laufen, beenden. Um den App-Umschalter aufzurufen, streichen Sie mit dem Finger vom unteren Displayrand nach oben, halten dann jedoch mit der Bewegung inne. Streichen Sie im App-Umschalter horizontal, um eine App auszuwählen. Um eine App im App-Umschalter zu beenden, streichen Sie diese mit dem Finger nach oben aus dem Display heraus.

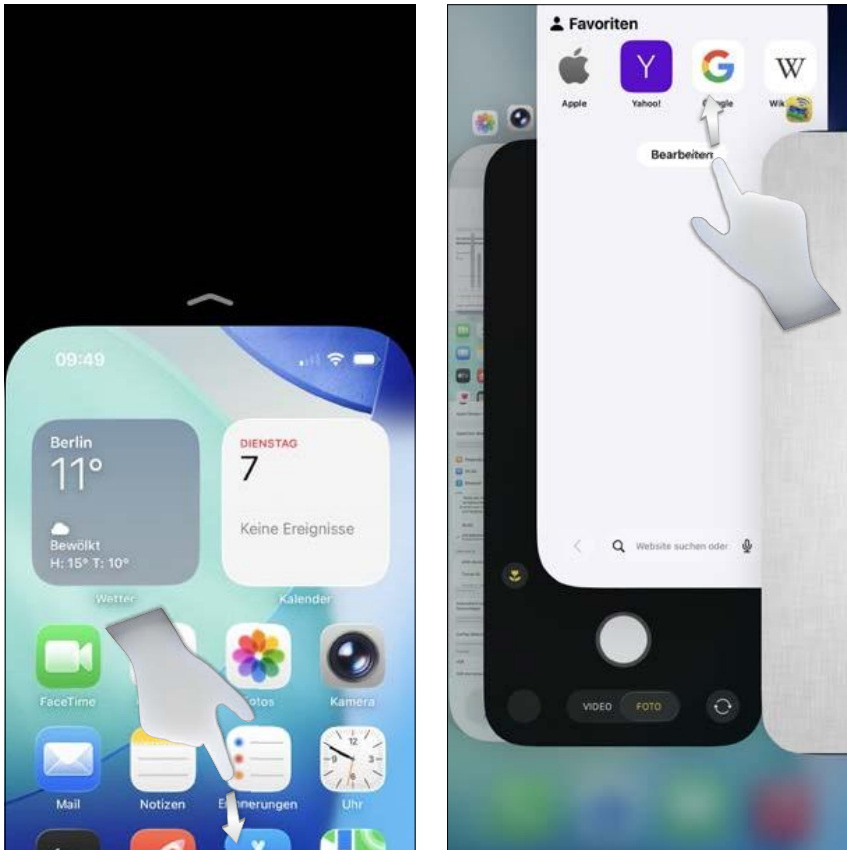

*In der linken Abbildung wird der Einhandmodus verwendet; rechts werden im App-Umschalter die zuletzt geöffneten und ggf. im Hintergrund laufenden Apps verwaltet.*

### Im Kontrollzentrum auf wichtige Funktionen zugreifen

Für den schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen steht Ihnen auf Ihrem iPhone das bereits mehrfach erwähnte Kontrollzentrum zur Verfügung. Streichen Sie mit dem Finger von der rechten oberen Ecke des Bildschirms nach unten, um das Kontrollzentrum einzublenden.

Sie finden im Kontrollzentrum Funktionen zum Aktivieren und Deaktivieren von Flugmodus, WLAN, Bluetooth, mobilen Daten, Ausrichtungssperre, Fokus, zum Steuern der Musikwiedergabe, zum Einstellen von Bildschirmhelligkeit und Lautstärke sowie weitere Steuerelemente.

Das Kontrollzentrum ist in mehrere Bereiche unterteilt, die Sie mit den Icons rechts im Kontrollzentrum auswählen. Wenn Sie im Kontrollzentrum eine Funktionsgruppe gedrückt halten, können sich Ihnen weitere Funktionen bieten. Auch beim Gedrückthalten einiger Symbole zeigen sich weitere Funktionen, so lassen sich beispielsweise Einstellungen zum Timer oder zur Kamera vornehmen.



*Das Kontrollzentrum bietet schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen Ihres iPhones; es ist in mehrere Bereiche untergliedert.*

Um das Kontrollzentrum zu schließen, schieben Sie es mit einem Finger einfach wieder zum Displayrand zurück.


### Batterieanzeige in Prozent

Sie sehen den Akkuladestand in Prozent im Kontrollzentrum und können diesen auch in einem Batterie-Widget darstellen. Um außerdem in der Statusleiste Ihres iPhones eine Prozentangabe zu erhalten, aktivieren Sie in den *Einstellungen* unter *Batterie* den Schalter *Batterieladung in %*.

### Steuerelemente hinzufügen und entfernen



Dem Kontrollzentrum lassen sich weitere Steuerelemente hinzufügen bzw. Sie können auch nicht benötigte Steuerelemente aus dem Kontrollzentrum entfernen. Dazu gehen Sie auf Ihrem iPhone 17 folgendermaßen vor:

## 2 ■ Inbetriebnahme und clevere Bedienung

1. Streichen Sie das Kontrollzentrum von der rechten oberen Ecke auf das Display Ihres iPhones.
2. Halten Sie eine freie Fläche des Kontrollzentrums gedrückt, um das Kontrollzentrum in den Bearbeitungs-zustand zu versetzen.
3. Um ein Steuerelement aus dem Kontrollzentrum zu entfernen, tippen Sie bei dem Steuerelement auf das Minussymbol .
4. Möchten Sie das Kontrollzentrum hingegen mit weiteren Funktionen versehen, tippen Sie unten im Kontrollzentrum auf *Steuerelement hinzufügen*.



5. Tippen Sie in der Steuerelemente-Galerie die gewünschte Funktion an, um diese im Kontrollzentrum verfügbar zu machen.

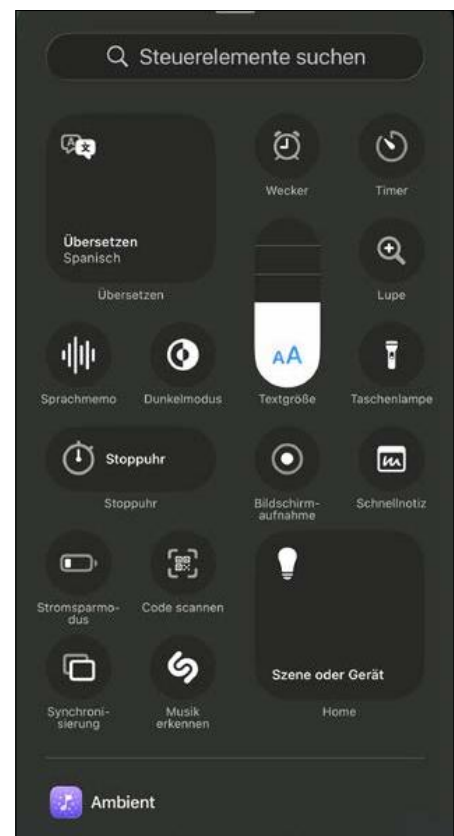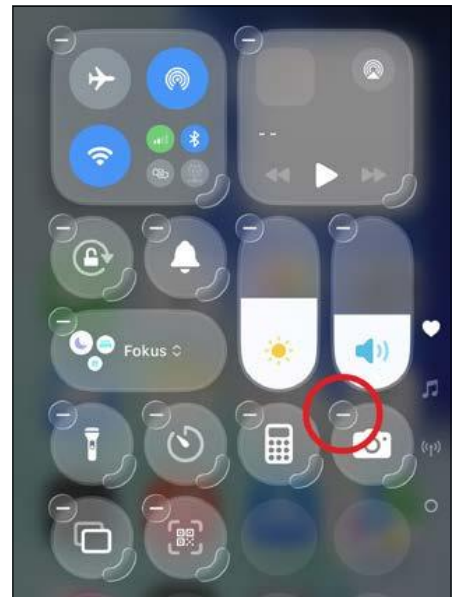

Sie müssen die neuen Steuerelemente keineswegs auf der Startseite des Kontrollzentrums einfügen, sondern können dafür auch eine neue Seite erstellen. Wenn Sie das Kontrollzentrum in den Bearbeitungs-zustand versetzen, wird Ihnen rechts eine leere Seite zur Auswahl angeboten. Meine Empfehlung an dieser Stelle: Nutzen Sie im Kontrollzentrum nur diejenigen Steuerelemente, die Sie tatsächlich benötigen. Soll z. B. der Zugriff auf die Kamera im Kontrollzentrum erforderlich sein, da Sie diese auf Ihrem iPhone 17 doch auch mit der Kamerasteuerung öffnen können?